


**PLASTIK2** s.r.l.

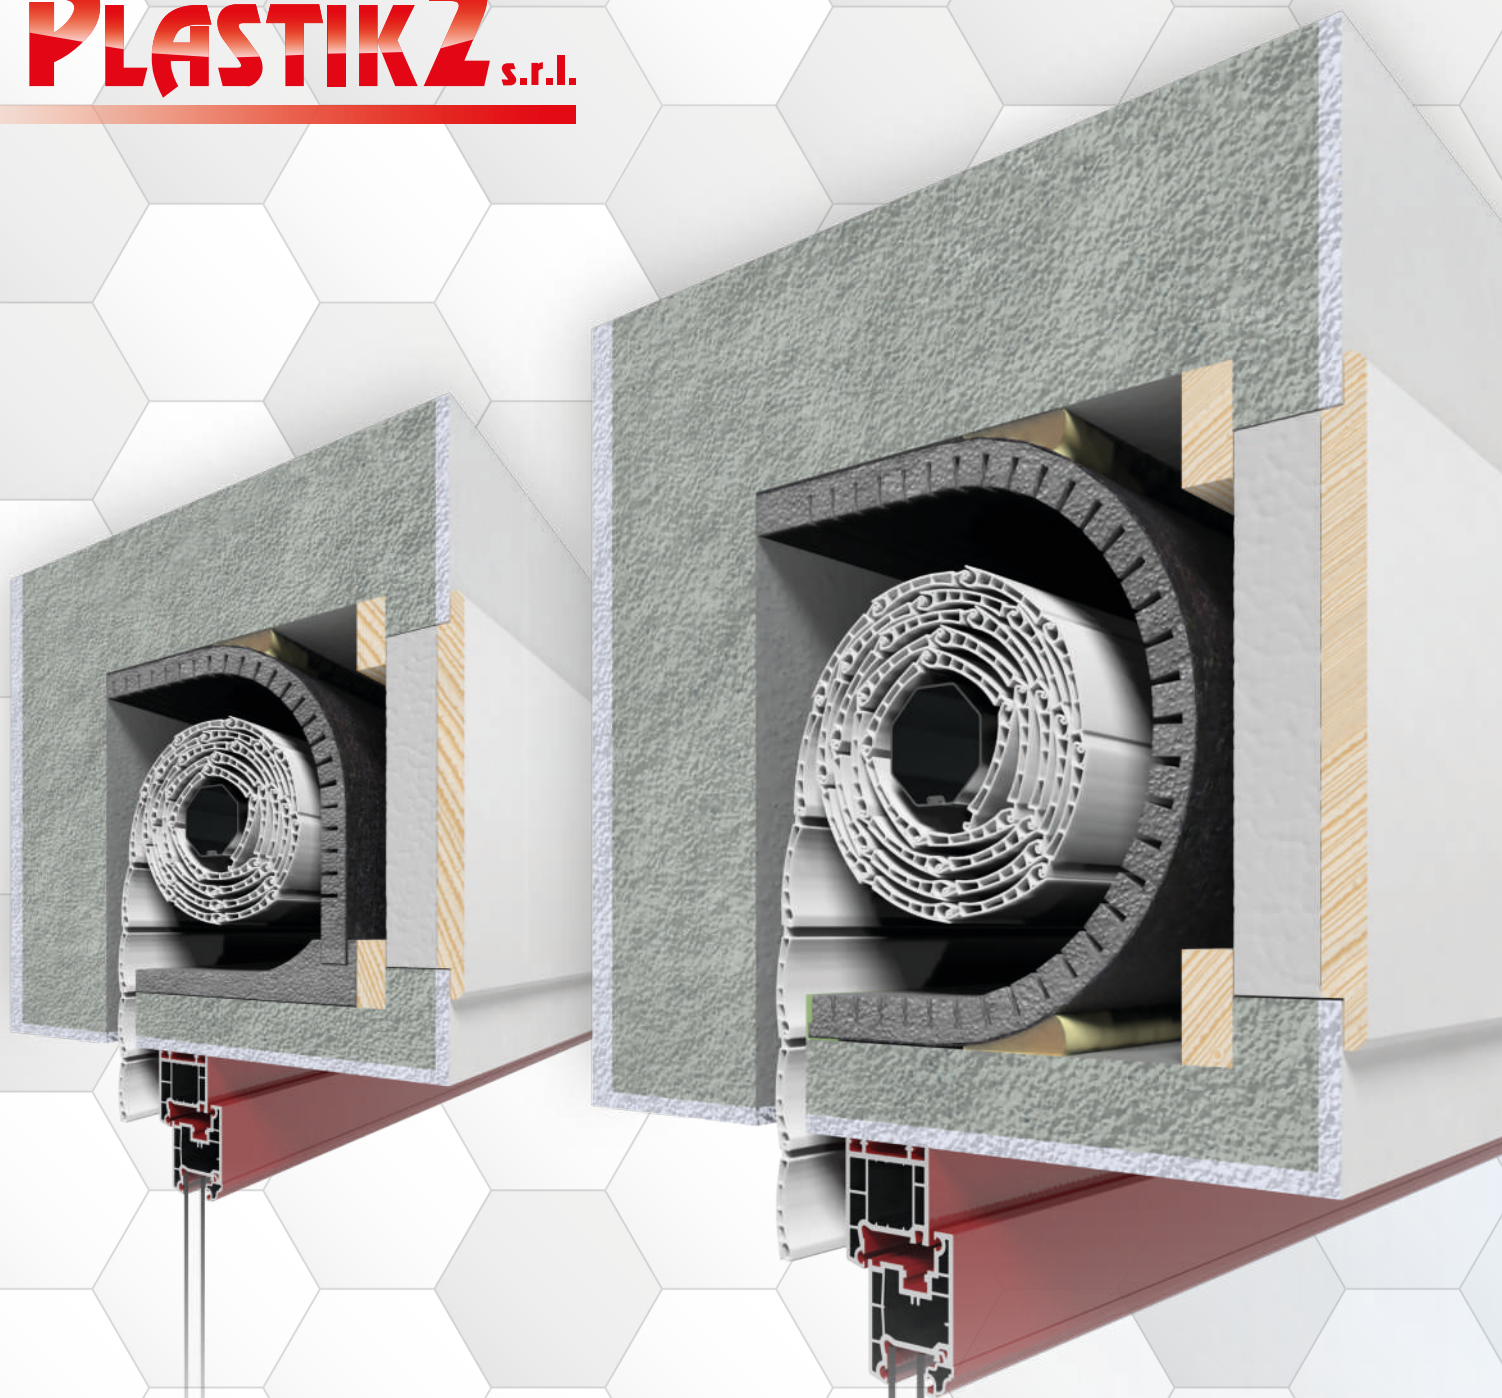

# Thermo Shape

Il sistema di coibentazione fai-da-te



Istallazione rapida



Senza viti



Ispezionabile



Adattabile




Ottime prestazioni

# THERMO SHAPE - FLEX

## Il sistema di ristrutturazione veloce e duttile

Thermo Shape - Flex è un innovativo pannello pensato per la coibentazione dei vecchi cassonetti per avvolgibili. Pratico e veloce da installare, il sistema è composto da un unico pannello che grazie alle sue speciali incisioni permette una completa adattabilità a tutte le forme di cassonetto.


Thermo Shape - Flex consiste in un pannello in polistirene espanso sintetizzato (**EPS** 30 kg/mc con grafite) rivestito sul lato interno con della stoffa di origine naturale (**feltro** 100 gr/mq). Le proprietà dell'EPS garantiscono un elevato grado di isolamento termo-acustico mentre l'impermeabilità del feltro aiuta a ridurre l'accumulo di umidità e la formazione di muffe.

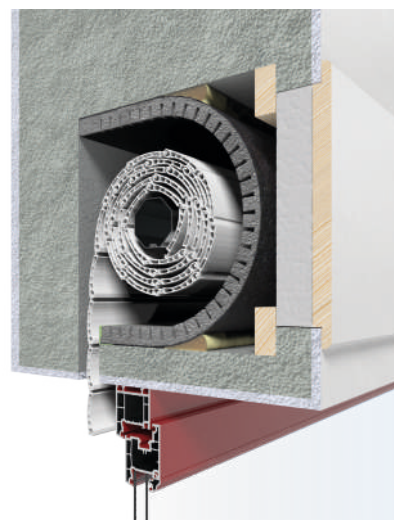

## Grandezze disponibili

Codice	Spessore	Lun. x Lar.	€/UM
07A.D00.01	20 mm	1000 x 800 mm	26,20 €/pz
07A.D00.10	25 mm	1000 x 800 mm	28,00 €/pz


## Varianti di montaggio

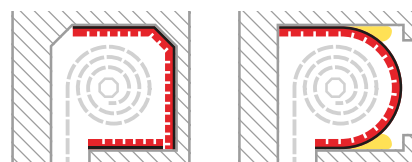


Ispezione dal lato ambiente dal basso

Ispezione dal lato ambiente di fronte


## Il montaggio

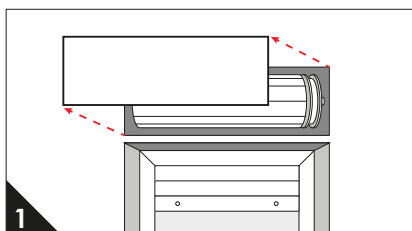


1 Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti per avvolgibili.

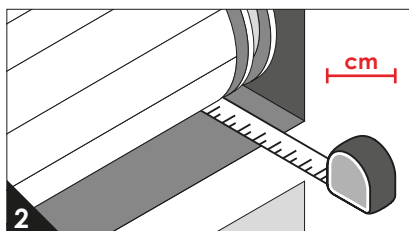


2 Misurare l'area interna del cassonetto, al fine di stabilire la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.

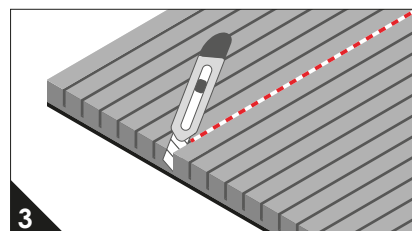


3 Tagliare il pannello secondo le misure (fare attenzione al foro di passaggio cinghia e al cavo motore).

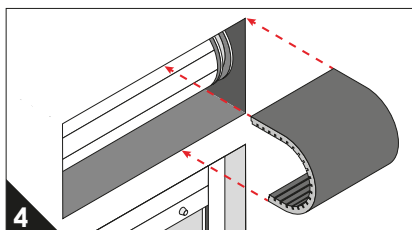


4 Tagliare adeguatamente i pezzi di connessione e montare.

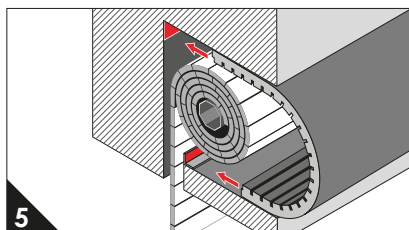


5 Il pannello di isolamento necessita di una battuta all'architrave e al di sopra del telaio (ad es. tramite squadrette).

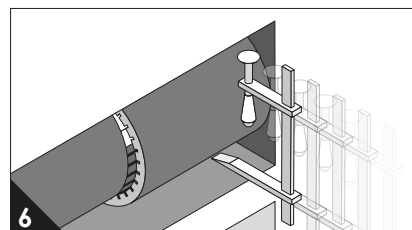


6 Fissare il rivestimento (usare un puntello o un listello).

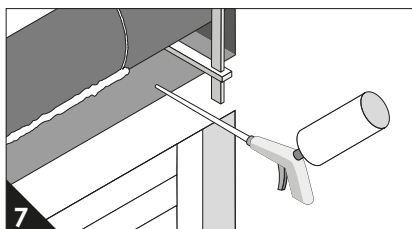

7 Incollare i pannelli di isolamento alla battuta e chiuderli con schiuma di montaggio nella zona di giunzione

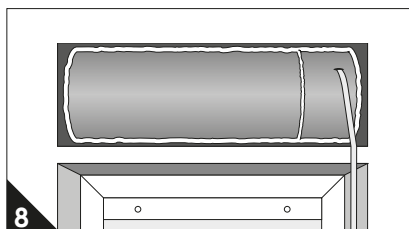

8 THERMO SHAPE - FLEX è pronto.

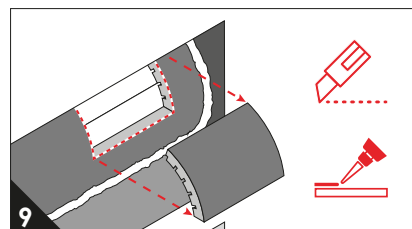


9 Consiglio: per un controllo costante, tagliare l'isolamento, aprire e incollare di nuovo.

# THERMO SHAPE - PAIR

## Il sistema di ristrutturazione a 2 componenti

Thermo Shape - Pair è stato sviluppato appositamente per la coibentazione dei vecchi cassonetti aventi il foro di ispezione posto all'interno dell'abitazione. Pratico e veloce da installare, il sistema è formato da due pannelli separati e componibili ad incastro: un pannello isolante (**componente 1**) e una preforma della calotta di copertura (**componente 2**). Grazie alle sue speciali incisioni permette una completa adattabilità a tutte le forme di cassonetto.


Thermo Shape - Pair consiste in due pannelli in polistirene espanso sintetizzato (**EPS 30 kg/mc con grafite**) di cui uno è rivestito sul lato interno con della stoffa di origine naturale (**feltro 100 gr/mq**).

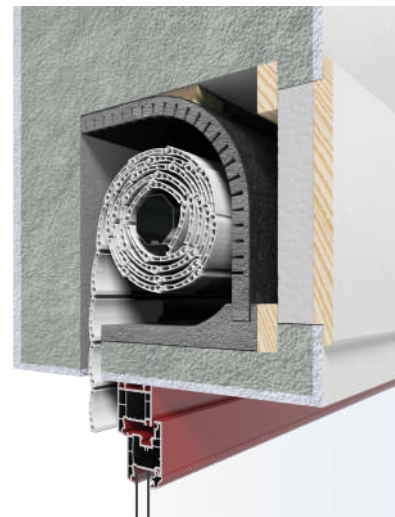

## Grandezze disponibili

Codice	Spessore	Comp. 1	Comp. 2	€/UM
07A.D00.20	20 mm	1000 x 500 mm	1000 x 250 mm	26,00 €/pz
07A.D00.21	25 mm	1000 x 500 mm	1000 x 250 mm	28,00 €/pz


## Varianti di montaggio

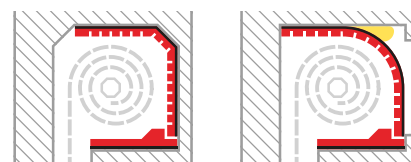


Ispezione dal lato ambiente dal basso

Ispezione dal lato ambiente di fronte


## Il montaggio

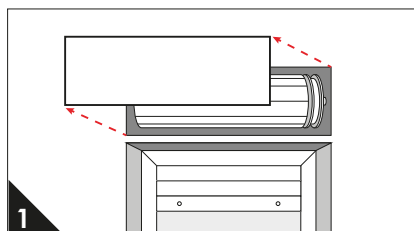


1 Rendere facilmente accessibili i vecchi cassonetti per avvolgibili.

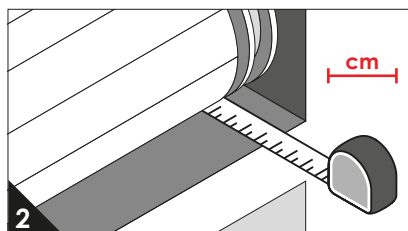


2 Misurare l'area interna del cassonetto, al fine di stabilire la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.

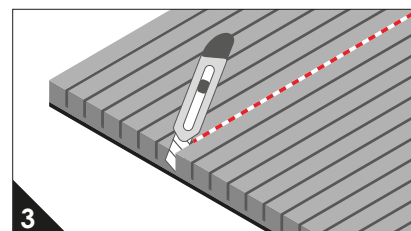


3 Tagliare il **componente 1** secondo le misure (fare attenzione al foro di passaggio cinghia e al cavo motore).

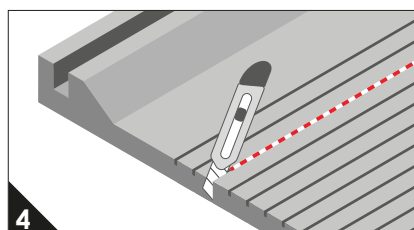


4 Tagliare il **componente 2** con l'aiuto delle incisioni e il pannello isolante fino alla larghezza desiderata.

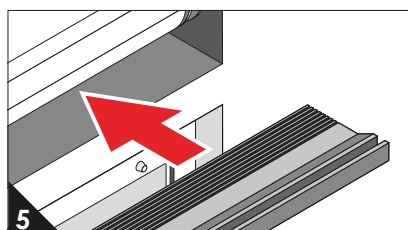


5 Inserire il **componente 2** tagliata lungo il cassonetto dell'avvolgibile.

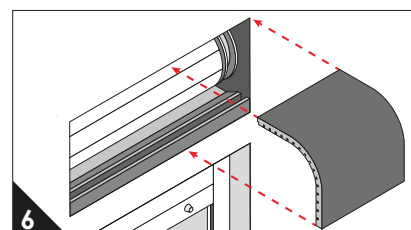


6 Tagliare adeguatamente i pezzi di connessione e montare.

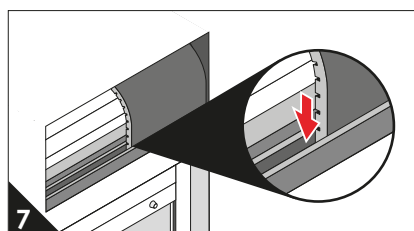

7 Inserire il **componente 1** nel cassonetto dell'avvolgibile inserendolo nell'intaglio del **componente 2**.

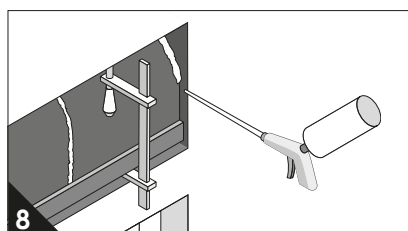

8 Incollare i pannelli di isolamento alla battuta e chiuderli con schiuma di montaggio nella zona di giunzione

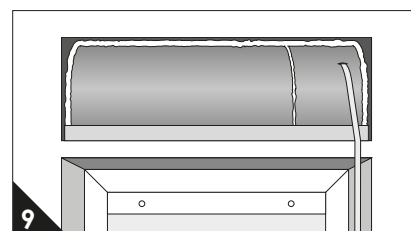

9 THERMO SHAPE - PAIR è pronto.



**PLASTIK2** s.r.l.

**SEDE AZIENDALE**

Contrada Motta del Lupo, Zona A.S.I.  
CAP 71016 - San Severo (FG) - ITALY  
P.IVA: 03569310711

**CONTATTI**

[info@plastik2.com](mailto:info@plastik2.com)  
[ordini@plastik2.com](mailto:ordini@plastik2.com)  
[www.plastik2.com](http://www.plastik2.com)

**ORARI DI UFFICIO**

Dal lunedì al venerdì  
Tel. +39 0882 375940  
Fax +39 0882 332016